


Modell MIA

Merkmale

- Zur Bereitstellung laminarer Strömung in einem Bereich der Klasse 100 ausgelegt. Kann mit flexiblen PVC-Randlamellen an der Decke abgehängt werden.
- Die Zuluftseinheiten gewährleisten Druckaufbau und Erneuerung der sterilen Luft.
- Einfache Installation.
- Die MIA-Einheiten sind aus gekantetem Stahl gefertigt und mit hochbeständiger Lackierung versehen.
- Auswaschbarer Vorfilter mit 90 % Abscheidegrad für Partikel von 5 Mikrometern Durchmesser. Filter H14 mit einem Abscheidegrad von 99,995 % bei MPPS und 99,999 % für Partikel von 0,3 Mikrometern Durchmesser, geprüft nach D.O.P.- und NaCl-Test.
- Leistungsstarker, geräuscharmer Motor mit variabler Luftgeschwindigkeitsregelung. Damit lässt sich die Filterbelastung des H14-Filters ausgleichen und der Volumenstrom an die Anforderungen des zu schützenden Raums anpassen.
- Voraussetzung für die Installation der Zuluftseinheiten ist eine Wandöffnung entsprechend den angegebenen Abmessungen.

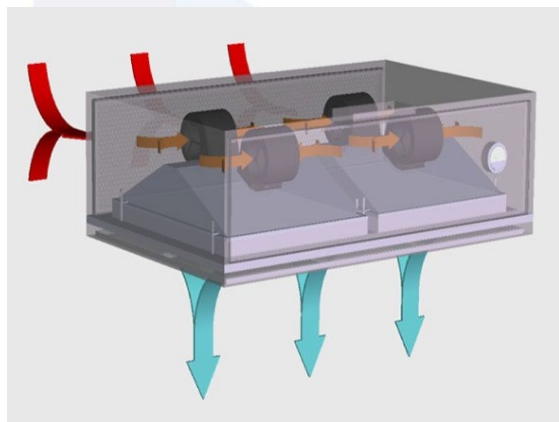

Bestellinformationen

Code	Beschreibung
00-MIAXXX	STERILLUFT-ZULUFTEINHEIT FÜR DECKENMONTAGE XX x XX CM

„Alle in den Geschäftsunterlagen und Datenblättern von TDI enthaltenen Angaben, Merkmale, Abmessungen und elektrischen Daten sind unverbindlich und nicht vertraglich zugesichert; sie können daher entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Kunden geändert werden, soweit die geltenden Vorschriften dies zulassen.“